




## Directives d'installation

1-800-328-3869  
or 952-938-1300

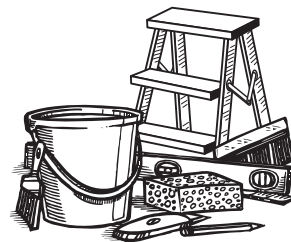

## Avant de Commencer

## Français

Pour embaucher un installateur professionnel dans votre région, visitez [www.ngpp.com](http://www.ngpp.com) ou composez le 800-254-NGPP (6477)

- Ce projet prendra environ quatre heures à terminer.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, nous recommandons d'être deux personnes pour effectuer l'installation de cette murale.
- Examinez toujours la murale avant de commencer pour vous assurer qu'elle n'a pas de défauts.
- Ne l'installez pas sur du papier peint existant.
- Ne taillez pas la murale à l'avance – la ligne de votre mur ou de votre plafond peut être légèrement irrégulière.
- Ne mélangez pas la pâte avant d'avoir bien préparé la surface du mur et d'avoir rassemblé les outils nécessaires.
- Ne collez jamais la murale sur des blocs de béton, des lambris ou une surface murale glissante sans bien apprêter le mur à être prêt à recevoir une murale ou du papier peint.
- N'utilisez pas de l'apprêt (la pâte est pelable à sec et ne collera pas à l'apprêt).

### Outils requis:

- Échelle
- Sceau
- Bâton de peinture ou grande cuiller en bois pour mélanger la pâte
- Pinceau ou rouleau pour la pâte
- Brosse de lissage
- Niveau
- Mètre à mesurer ou autre rebord droit
- Éponge humide propre
- Crayon
- Lame tranchante
- Toile ou papier de protection

## Préparation de la surface du mur

Enlevez tous les anciens revêtements muraux.

Retirez les crochets à tableau, les luminaires, les événements, les plaques d'interrupteur et de prise de courant (nous suggérons de couper le courant vers le mur en question pendant l'installation).

Lavez le mur, rincez-le à l'eau tiède et laissez-le sécher complètement.

Remplissez les fissures et les trous avec du plâtre de rebouchage et poncez jusqu'à ce que le mur soit lisse.

Si vous ne savez pas quel type de peinture se trouve sur votre mur, vous devez appliquer deux couches de peinture mate au latex à base d'eau bon marché.

Pour les murs texturés, avec des lambris ou en blocs de béton, installez d'abord une doublure en papier, puis peignez la doublure avec le même type de peinture mate au latex que celle indiquée ci-dessus.

## Marquez le mur de lignes verticales et horizontales

Décidez comment vous voulez centrer votre murale sur le mur.

En commençant par le panneau n° 4 (un des panneaux supérieurs du milieu), utilisez un niveau et un mètre à mesurer pour tracer une ligne verticale d'un mètre de longueur sur le mur où vous placerez la bordure droite du panneau n° 4. Le niveau vous aidera à garder la ligne droite.

Effectuez une ligne horizontale s'allongeant d'un mètre à partir du bas de la ligne verticale.

Ces lignes guides vous aideront à correctement aligner votre premier panneau sur le mur.

## Examinez les panneaux

Sur une toile de protection propre, déposez (motif vers le haut) les panneaux selon les numéros de panneau se trouvant sur la bordure supérieure ou inférieure.

Assurez-vous que la couleur et le motif correspondent (à cause de l'expansion et de la contraction, un panneau sans pâte (sec) ne correspondra pas à un panneau enduit de pâte (mouillé).

Si la murale ne correspond pas ou si elle est défectueuse, retournez-la chez le détaillant.

## Mélangez la pâte

Mesurez 3,3 litres (14 tasses) d'eau tiède.

Versez l'eau dans le seau.

Tout en remuant continuellement, ajoutez le tube de pâte au complet à l'eau.

Attendez 30 minutes pour que la pâte s'épaississe.

Remuez la pâte à nouveau – elle devrait ressembler à de la compote de pommes.

PANNEAU 2	PANNEAU 4	PANNEAU 6	PANNEAU 8
PANNEAU 1	PANNEAU 3	PANNEAU 5	PANNEAU 7

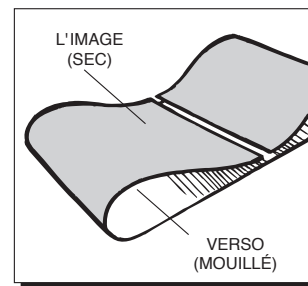


DIAGRAMME A

## ÉTAPE 1. Appliquez la pâte

Déposez le panneau n° 4 le côté imprimé vers le bas sur une toile de protection sur une surface plate.

Appliquez une quantité généreuse de pâte en une couche uniforme depuis le centre du panneau vers les bordures.

Assurez-vous de complètement couvrir de pâte chaque bordure de la murale en allongeant la pâte au-delà de la bordure et sur votre toile de protection.

Appliquez la pâte sur un seul panneau à la fois.

## ÉTAPE 2. Pliez le panneau (DIAGRAMME A)

Pliez le panneau n° 4 en repliant doucement les côtés enduits de pâte ensemble (n'effectuez pas un pli au niveau de la pliure).

Laissez le panneau reposer pendant 10 minutes en position pliée. Cette période permet au panneau de s'étendre avant d'être appliqué sur le mur.

Assurez-vous de plier chaque panneau pendant la même période de temps. Cela vous assure que l'image correspondra d'un panneau à l'autre.

Remarque : un panneau s'étendra d'environ 1 % lorsqu'il est mouillé. Il se contracte lorsqu'il sèche sur le mur.

## Suspendez le panneau n° 4

Si nécessaire, appliquez d'autre pâte sur les bordures ou autres endroits secs avant de le suspendre.

Une personne placera la bordure droite du panneau n° 4 directement sur la ligne verticale et alignera le bas du panneau sur la ligne horizontale.

Une seconde personne utilisera la brosse de lissage pour lisser le panneau du centre vers les bordures en conservant l'alignement avec les lignes tracées.

Les panneaux se suspendent facilement s'ils ne sont pas étirés pour les placer.

Éliminez l'excédent de pâte immédiatement avec un chiffon propre et sec avant qu'elle ne sèche.

### **Appliquez la pâte et pliez le panneau n° 6**

Déposez le panneau n° 6 le côté imprimé vers le bas sur une nouvelle toile de protection.

Répétez les étapes 1 et 2.

### **Suspendez le panneau n° 6**

Si nécessaire, appliquez d'autre pâte sur les bordures ou autres endroits secs avant de le suspendre.

Une personne doit tenir le panneau n° 6 à côté du panneau n° 4 sur le mur tandis que la seconde personne fait soigneusement correspondre l'image et lisse doucement le panneau en place avec la brosse de lissage.

Les images se chevaucheront d'environ 6 mm.

Les panneaux se suspendent facilement s'ils ne sont pas étirés pour les placer.

Éliminez l'excédent de pâte immédiatement avec un chiffon propre et sec avant qu'elle ne sèche.

### **Appliquez la pâte et pliez le panneau n° 3**

Déposez le panneau n° 3 le côté imprimé vers le bas sur une nouvelle toile de protection.

Répétez les étapes 1 et 2.

### **Suspendez le panneau n° 3**

Si nécessaire, appliquez d'autre pâte sur les bordures ou autres endroits secs avant de le suspendre.

Une personne doit tenir la bordure supérieure du panneau n° 3 sous le panneau n° 4 sur le mur tandis que la seconde personne fait soigneusement correspondre l'image et lisse doucement le panneau en place avec la brosse de lissage.

Les panneaux se suspendent facilement s'ils ne sont pas étirés pour les placer.

Une fois le panneau en place et tandis que la pâte est encore mouillée, soulevez la bordure inférieure du panneau supérieur (panneau n° 4) et placez-le à 6 mm de la bordure supérieure du panneau inférieur (n° 3).

Vous pourrez devoir réappliquer un peu de pâte sur la zone de chevauchement.

Éliminez l'excédent de pâte immédiatement avec un chiffon propre et sec avant qu'elle ne sèche.

### **Appliquez la pâte et pliez le panneau n° 5**

Déposez le panneau n° 5 le côté imprimé vers le bas sur une nouvelle toile de protection.

Répétez les étapes 1 et 2.

### **Suspendez le panneau n° 5**

Si nécessaire, appliquez d'autre pâte sur les bordures ou autres endroits secs avant de le suspendre.

Une personne doit tenir la bordure supérieure du panneau n° 5 sous le panneau n° 6 sur le mur tandis que la seconde personne fait soigneusement correspondre l'image et lisse doucement le panneau en place avec la brosse de lissage.

Les panneaux se suspendent facilement s'ils ne sont pas étirés pour les placer.

Une fois le panneau en place et tandis que la pâte est encore mouillée, soulevez la bordure inférieure du panneau supérieur (panneau n° 6) et placez-le à 6 mm de la bordure supérieure du panneau inférieur (n° 5).

Vous pourrez devoir réappliquer un peu de pâte sur la zone de chevauchement.

Éliminez l'excédent de pâte immédiatement avec un chiffon propre et sec avant qu'elle ne sèche.

### **Appliquez la pâte et pliez le panneau n° 2**

Déposez le panneau n° 2 le côté imprimé vers le bas sur une nouvelle toile de protection.

Répétez les étapes 1 et 2.

### **Suspendez le panneau n° 2**

Si nécessaire, appliquez d'autre pâte sur les bordures ou autres endroits secs avant de le suspendre.

Une personne doit tenir le panneau n° 2 à côté du panneau n° 4 sur le mur tandis que la seconde personne fait soigneusement correspondre l'image et lisse doucement le panneau en place avec la brosse de lissage.

Les images se chevaucheront d'environ 6 mm.

Les panneaux se suspendent facilement s'ils ne sont pas étirés pour les placer.

Éliminez l'excédent de pâte immédiatement avec un chiffon propre et sec avant qu'elle ne sèche.

### **Appliquez la pâte et pliez le panneau n° 1**

Déposez le panneau n° 1 le côté imprimé vers le bas sur une nouvelle toile de protection.

Répétez les étapes 1 et 2.

### **Suspendez le panneau n° 1**

Si nécessaire, appliquez d'autre pâte sur les bordures ou autres endroits secs avant de le suspendre.

Une personne doit tenir la bordure supérieure du panneau n° 1 sous le panneau n° 2 sur le mur tandis que la seconde personne fait soigneusement correspondre l'image et lisse doucement le panneau en place avec la brosse de lissage.

Les panneaux se suspendent facilement s'ils ne sont pas étirés pour les placer.

Une fois le panneau en place et tandis que la pâte est encore mouillée, soulevez la bordure inférieure du panneau supérieur (panneau n° 2) et placez-le à 6 mm de la bordure supérieure du panneau inférieur (n° 1).

Vous pourrez devoir réappliquer un peu de pâte sur la zone de chevauchement.

Éliminez l'excédent de pâte immédiatement avec un chiffon propre et sec avant qu'elle ne sèche.

### **Appliquez la pâte et pliez le panneau n° 8**

Déposez le panneau n° 8 le côté imprimé vers le bas sur une nouvelle toile de protection.  
Répétez les étapes 1 et 2.

### **Suspendez le panneau n° 8**

Si nécessaire, appliquez d'autre pâte sur les bordures ou autres endroits secs avant de le suspendre.

Une personne doit tenir le panneau n° 8 à côté du panneau n° 6 sur le mur tandis que la seconde personne fait soigneusement correspondre l'image et lisse doucement le panneau en place avec la brosse de lissage.

Les images se chevaucheront d'environ 6 mm.

Les panneaux se suspendent facilement s'ils ne sont pas étirés pour les placer.

Éliminez l'excédent de pâte immédiatement avec un chiffon propre et sec avant qu'elle ne sèche.

### **Appliquez la pâte et pliez le panneau n° 7**

Déposez le panneau n° 7 le côté imprimé vers le bas sur une nouvelle toile de protection.

Répétez les étapes 1 et 2.

Lorsque vous avez suspendu les huit panneaux, vous devriez avoir utilisé toute la pâte.

### **Suspendez le panneau n° 7**

Si nécessaire, appliquez d'autre pâte sur les bordures ou autres endroits secs avant de le suspendre.

Une personne doit tenir la bordure supérieure du panneau n° 7 sous le panneau n° 8 sur le mur tandis que la seconde personne fait soigneusement correspondre l'image et lisse doucement le panneau en place avec la brosse de lissage.

Les panneaux se suspendent facilement s'ils ne sont pas étirés pour les placer.

Une fois le panneau en place et tandis que la pâte est encore mouillée, soulevez la bordure inférieure du panneau supérieur (panneau n° 8) et placez-le à 6 mm de la bordure supérieure du panneau inférieur (n° 7).

Vous pourriez devoir réappliquer un peu de pâte sur la zone de chevauchement.

Éliminez l'excédent de pâte immédiatement avec un chiffon propre et sec avant qu'elle ne sèche.

### **Découpage (DIAGRAMME B)**

Le découpage de la bordure extérieure doit se faire une fois que la murale au complet a été installée et lorsque le papier mural est complètement sec.

Utilisez un couteau universel avec une lame tranchante ou une lame de rasoir à lame simple et une règle ou une règle à araser pour guider votre découpage.


Réappliquez de la pâte sur les bordures lâches avec de la pâte à papier peint similaire ou de la colle blanche standard.

### **Nettoyage**

Essayez les panneaux légèrement avec une éponge humide propre pour éliminer tout excédent de pâte.

Ne frottez pas les panneaux et n'utilisez pas de solvants détachants sur les panneaux.

Le reste de la pâte peut être jeté en le diluant avec de l'eau dans un rapport de 10:1 et éliminé dans les toilettes (la pâte est soluble dans l'eau et écologique).

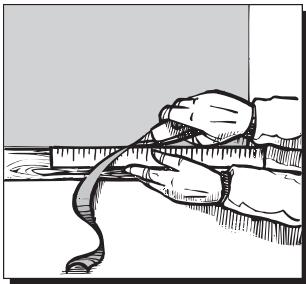

**DIAGRAMME B**